



# ***REVESTIMIENTOS***

## **REVESTIMIENTO TEXTURADO WPC**

**INTERIOR/EXTERIOR**


**2200 x 148 mm (visto 2200 x130)**

---


*IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)*

*IMPORTANTE: Verifique sempre se é a versão mais recente deste documento em [www.dioco.es](http://www.dioco.es)*


[www.dioco.es](http://www.dioco.es)

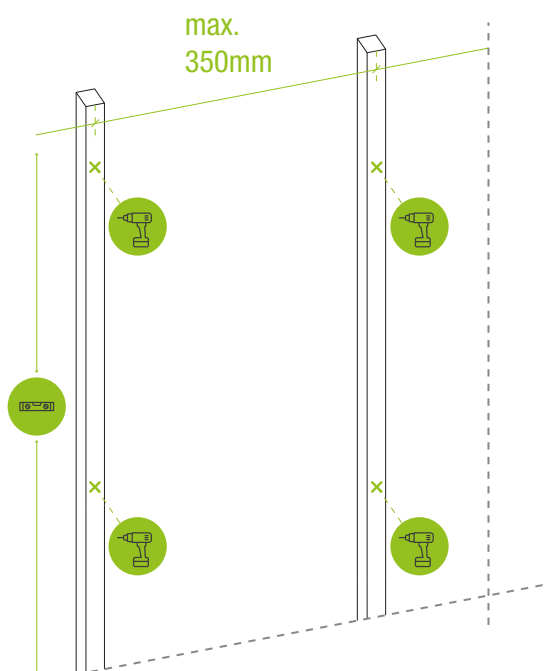

Nivelar y fijar a la pared los rastreles verticalmente a una distancia de máximo 350mm.

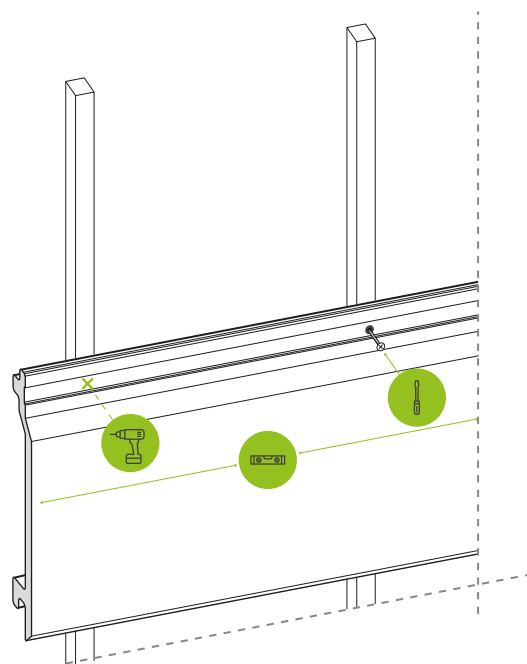

Presentar y nivelar la la pieza de friso. Realizar un perforado previo con una broca de diámetro inferior al del tornillo que se vaya a utilizar. Posteriormente se inserta el tornillo.

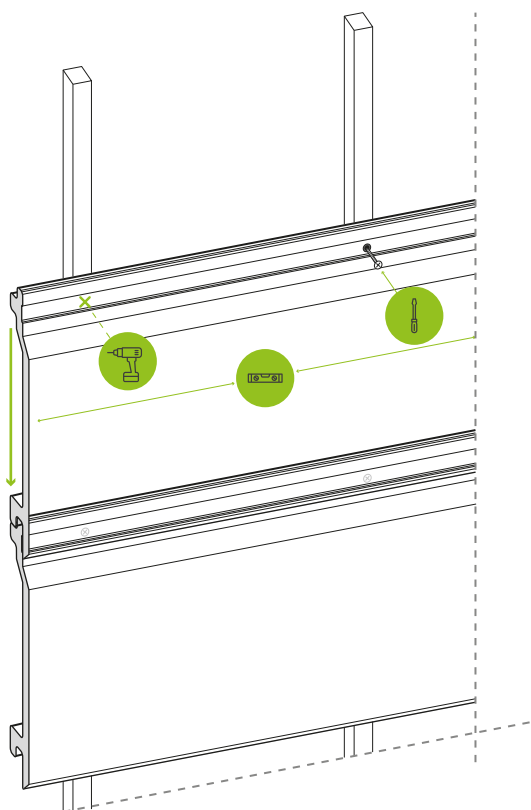

Colocar la siguiente lama sobre la solapa de la lama ya fijada. Si es necesario, hacer uso de un martillo de nylon para ajustar la unión de las lamas. Repetir la operación del paso en esta solapa y siguientes.